




Function introduction

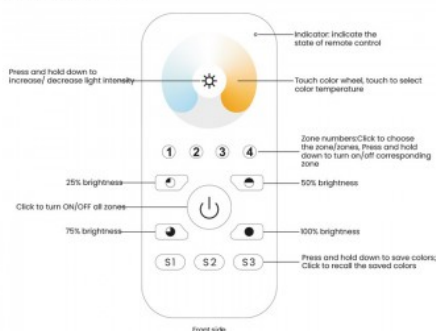

Pair with RF receiver (Method 2)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Power of and power on the receiver
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.) twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

CCT RF Touch-Farbtemperaturregler für LED-Beleuchtung bis zu 4 Zonen - SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

Diese RF Steuerung SR-2819S-CCT bietet die schnelle und genaue Einstellung der Farbtemperatur mit unabhängiger Helligkeitsregelung. Sie ist mit einem Touch-Tad ausgestattet und kann die Farbtemperatur für neutral-, warm- und kaltweiße LEDs einstellen.

Pair with RF receiver (Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Produktdaten

Nennspannung (V)	4,5V/DC
Sensor	Nein
Erfassungsreichweite (mm)	25000
Abmessungen (mm) LxBxH	120X55X17mm
Material	Plastik
Außeneinsatz	Nein
IP	IP20
Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Farbsteuerung	CCT

