




Function introduction

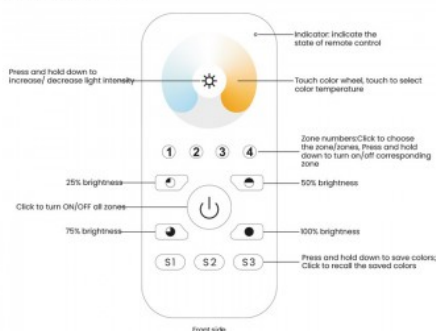

Pair with RF receiver(Method 2)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Power of and power on the receiver
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4 e.g.) twice, then press and hold it continuously and quickly within 10 seconds, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Comando controlador RF CCT 4 zonas SUNRICHER - Perfect RF

Ref. SR-2819S-CCT

O controlador de temperatura de cor dos LEDS SR-2819S-CCT é um controlador remoto que oferece um ajuste rápido e preciso da temperatura de cor e regulação independente da luminosidade para cada alvo. Concebido com um botão redondo com cor e tátil, o controlador de temperatura da cor pode ajustar a temperatura da cor para LEDs brancos neutros, brancos quentes e brancos frios.

Pair with RF receiver(Method 1)



- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click ON/OFF button to activate the remote
- Step 3:**
RF LED Receiver
Click the "Learning Key" button on RF receiver or re-power on the receiver three times continuously to set it into pairing status.
- Step 4:**
Choose and click a zone number (zone 4) e.g.
- Step 5:**
Touch the color wheel, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with zone 4 successfully

Datos del producto

Tensão Nominal (V)	4.5V/DC
Sensor	SIM
Intervalo de detecção (mm)	25000
Dimensões (mm) LxIxh	120X55X17mm
Material	Plástico
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Vida útil (h)	35000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Controle de cor	CCT

